MONTAGE D'UN BOUCHON DE RÉSERVOIR ANTIVOL CHROME - REF : 0201304

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

TEMPS REQUIS

15 minutes

CE QUE DOIT CONTENIR VOTRE KIT BOUCHON DE RÉSERVOIR ANTIVOL CHROME (RÉF. 0201304)

- 1 bouchon réservoir antivol chromé
- 1 jeu de clés

NOTES PERSONNELLES

1
3

© 2CV Méhari Club Cassis - Toute reproduction interdite.

2CV MEHARI CLUB CASSIS
CS 80019 - 13714 Cassis Cedex - France | Tél. : + 33 4 42 01 07 68 - fax : + 33 4 42 01 95 80

FICHE CONSEIL

MONTAGE D'UN BOUCHON DE RÉSERVOIR ANTIVOL CHROME - REF : 0201304

La pose de ce bouchon de réservoir impose l'absence de collerette sur la goulotte de remplissage d'essence. Assurez-vous que votre goulotte soit dépourvue d'une ancienne collerette. Retirez cette dernière le cas échéant.

I. PRÉPARATION DU BOUCHON

1. Retournez le bouchon de réservoir (photo 1), et repérez les encoches de la partie fixe « A » sur la photo 2 ainsi que les ergots « B » de la partie mobile.

1

2

2. Appuyer sur la partie mobile du bouchon (photo 3), et aligner les encoches « A » avec les ergots « B » en faisant faire une rotation à la partie mobile (photo 4).

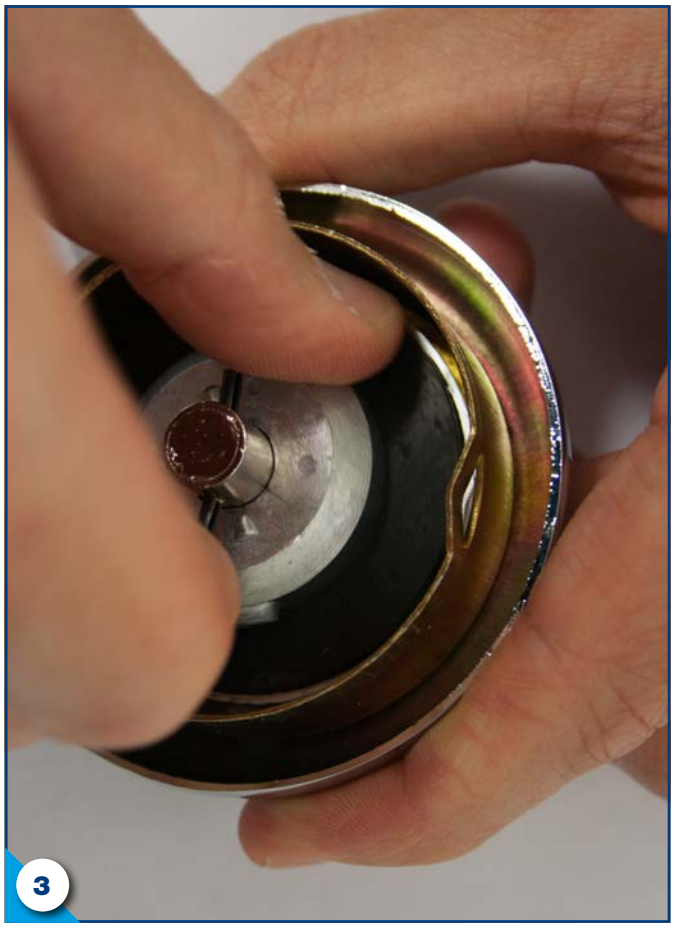
3

4

© 2CV Méhari Club Cassis - Toute reproduction interdite.

MONTAGE D'UN BOUCHON DE RÉSERVOIR ANTIVOL CHROME - REF : 0201304

2. POSE DU BOUCHON

3. Repérez les encoches « C » de la goulotte (photo 5), présentez le bouchon de réservoir sur cette dernière en alignant les encoches « C » de la goulotte avec les encoches « A » du bouchon (photo 6). Puis, enfoncez le bouchon de réservoir sur la goulotte (photo 7).

4. Tournez le bouchon dans le sens indiqué par la flèche afin de bloquer ce dernier (photos 8), puis verrouillez celui-ci à l'aide de l'une des clés fournies (photo 9).

5. Cachez la serrure du bouchon de réservoir à l'aide de l'enjoliveur de protection (photos 10 et 11)

© 2CV Méhari Club Cassis - Toute reproduction interdite.