



GABARIT POUR POSE DES SERRURES SUR DES PORTES DE MÉHARI



NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile



TEMPS REQUIS

15 minutes



PIÈCE REQUISE

- Gabarit pour pose des serrures sur des portes de Méhari



OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- Un rouleau de scotch pour carrossier
- Une paire de ciseau



On distingue deux versions majeures de la Méhari :

La Méhari Ancien Modèle (04/1969 -> 07/1976) et la Méhari Nouveau Modèle (07/1976 -> fin de production). Ces deux versions proposent, entre autres, des serrures de porte différentes et nécessitent des découpes précises en fonction du modèle.





Vous trouverez ci-après les gabarits pour une porte droite et une porte gauche pour chaque version de Méhari. Les traits pleins marqués « A » représentent les perçages à faire pour des portes de Méhari Ancien modèle (04/1969 -> 07/1976) et les traits en pointillés marqués « B » ceux pour des portes de Méhari Nouveau Modèle (07/1976 -> fin de production).

POSE



1. Imprimez les images en taille réelle (100%) via le PDF joint à cette fiche pédagogique (photo 1). Découpez les contours d'un premier gabarit (photos 2 et 3). Placez le gabarit à l'endroit souhaité sur la face intérieure de la porte gauche ou droite (photos 4 à 6) avant de fixer celui-ci à l'aide de scotch pour carrossier (photos 7 et 8).

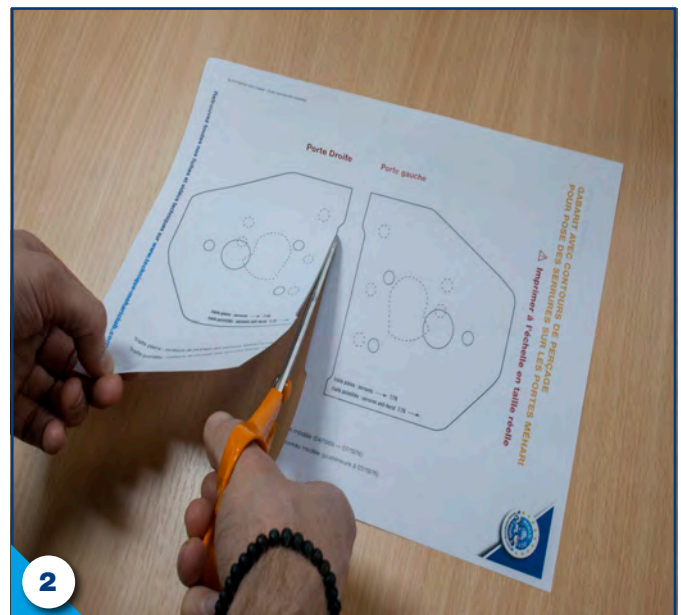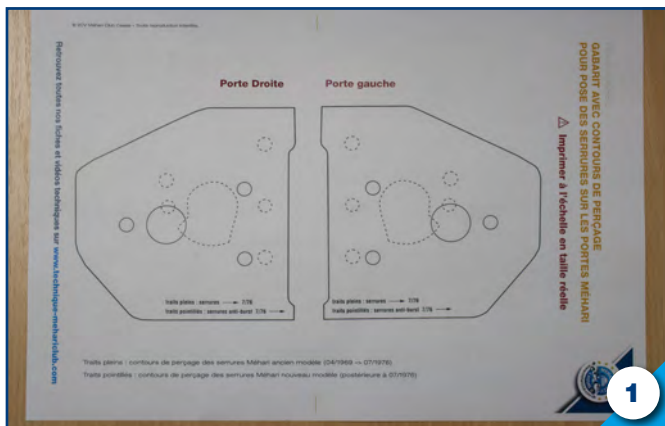

GABARIT POUR POSE DES SERRURES SUR DES PORTES DE MÉHARI

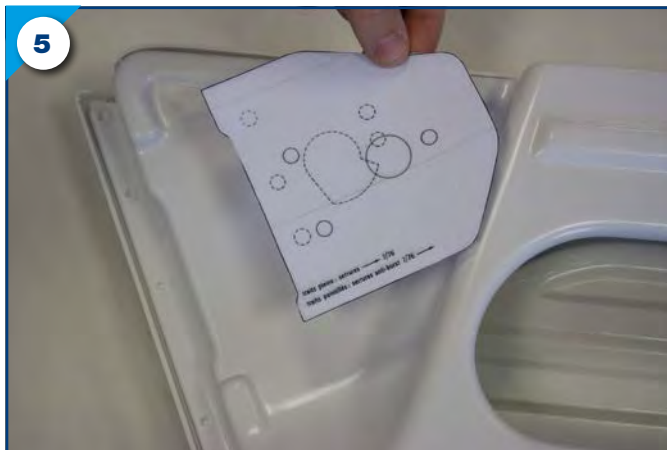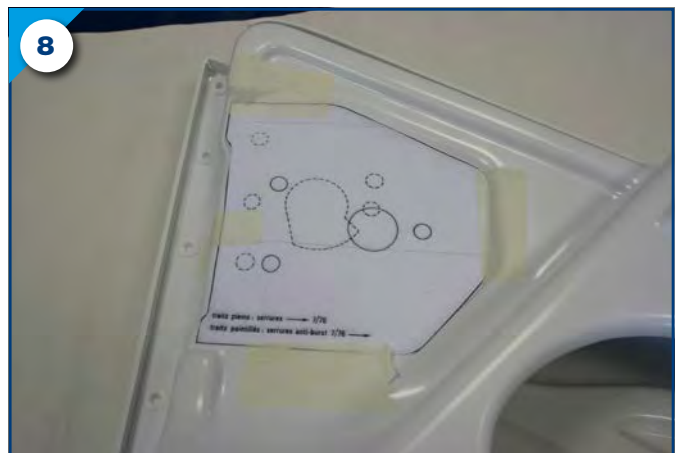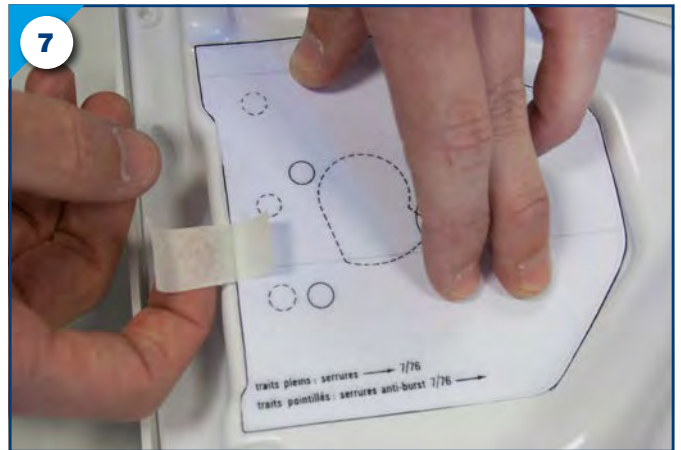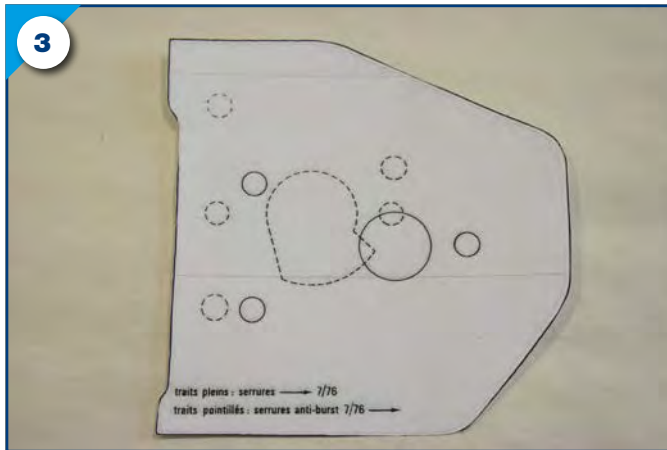

2. Percez la porte selon vos besoins, en choisissant les traits pleins marqués « A » ou ceux en pointillés marqués « B » (photo 9).

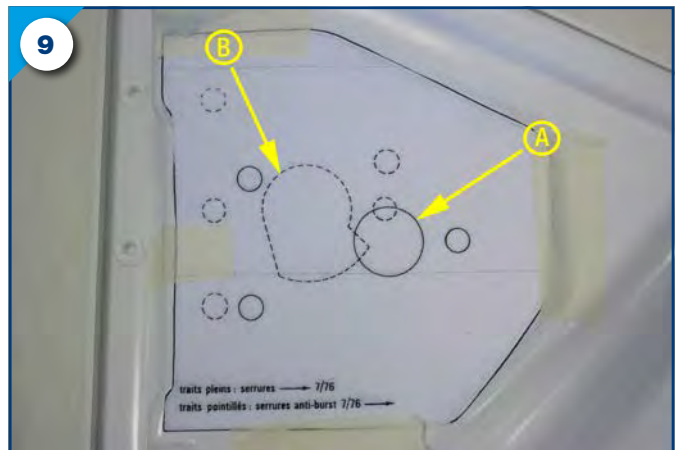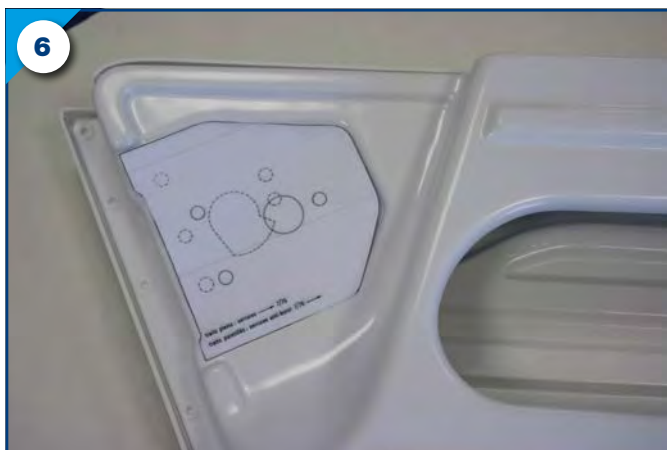


GABARIT AVEC CONTOURS DE PERÇAGE POUR POSE DES SERRURES SUR LES PORTES MÉHARI




⚠ Imprimer à l'échelle en taille réelle

Porte gauche

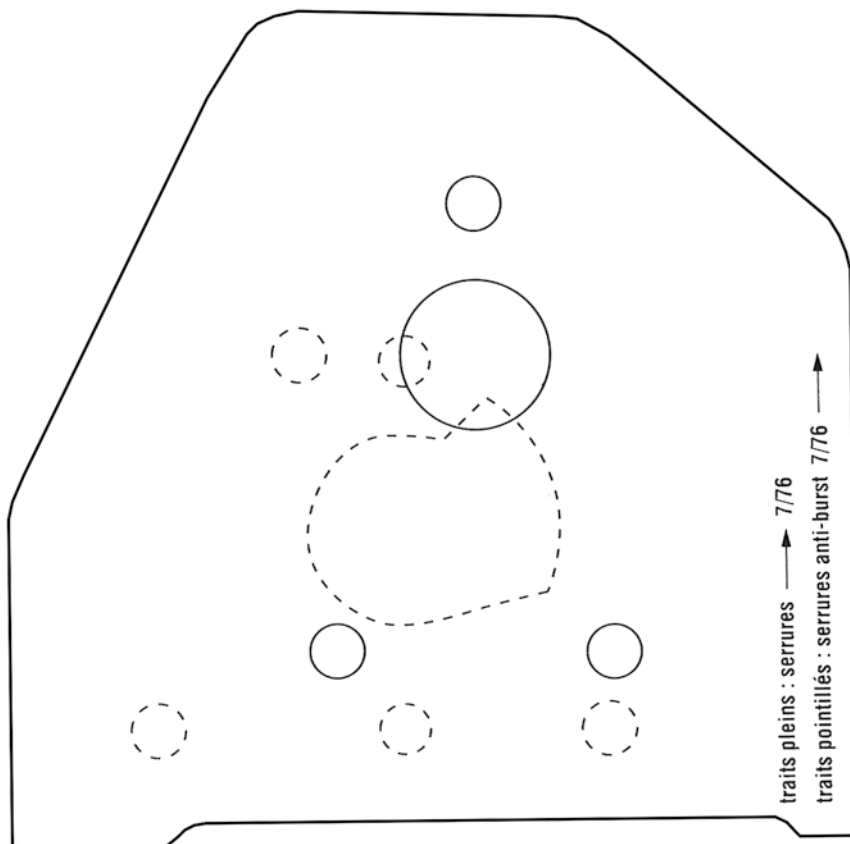

Porte droite

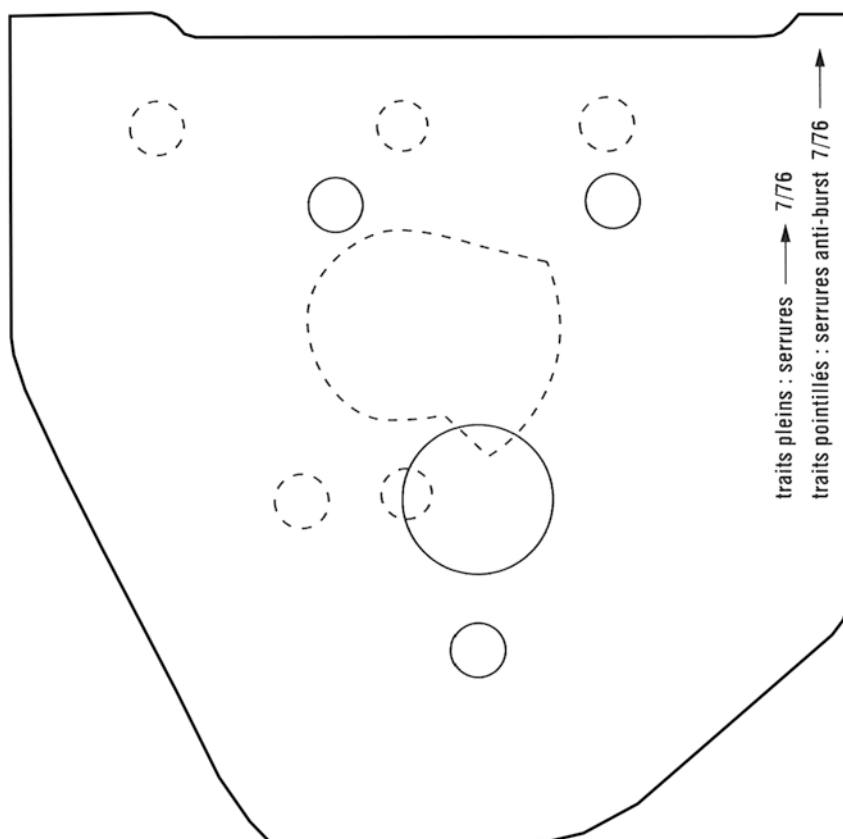

Traits pleins : contours de perçage des serrures Méhari ancien modèle (04/1969 -> 07/1976)

Traits pointillés : contours de perçage des serrures Méhari nouveau modèle (postérieure à 07/1976)